


BYTTE HEISEBÅND

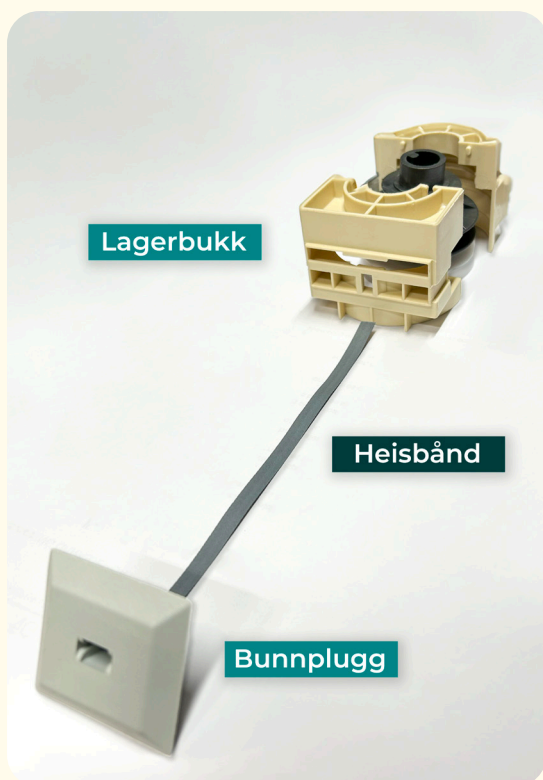

Bytte av heisebånd kan gjøres relativt enkelt på de fleste persiener og kan gjøres uten behov for spesialverktøy. For å enklest bytte heisebånd anbefaler vi å plukke ned persiennen fra veggen og legge den samlet på ett bord.

Det finnes mange forskjellige persienne-produsenter og litt forskjeller i selve mekanismen, men alt i alt så er komponentene relativt like. Et heisebånd er tredd igjennom samtlige lameller og festet på to punkter – I lagerbukken oppe i kassetten og i en bunnplugg på bunnskinne.

Lagerbukk: En plastboks oppe i kassetten. Denne består hovedsakelig av to komponenter, et ytre deksel og et hjul. En lagerbukk per heisebånd.

Bunnplugg: Et deksel (ofte firkantet) som er på undersiden av bunnskinne. Denne er til stede for å holde heisebåndet festet mot bunnskinne som skal heises.

1. Samle lamellene på persiennen og legg den på ett bord/gulv.
2. Åpne kassetten for å løsne lagerbukker og endedeksel for å se tilstanden av disse og om det er behov for utskifting.
3. Legg merke til hvordan gammelt heisebånd er festet, og fjern dette.
4. Tre nytt heisebåndet igjennom samtlige lameller fra bunnskinne og til kassetten.
5. Heisebåndet skal tres igjennom en føringshull på undersiden av lagerbukken. Den skal så føres inn som en løkke i hjulet inne i heisebåndet og så festes med en splint. For å få til dette må man lage en liten løkke på heisebåndet som stiftes med stiftmaskin.

Splinten skal festes ved rød sirkel er merket. Prosessen må gjentas for hvert heisebånd. Når dette er gjort er heisebåndet festet i øvre ende. Da gjenstår kun å feste dette i nedre ende.

6. Strekk så persiennen ut til designert høyde.
7. Tre så igjennom heisebåndet med en løkke som er stiftet og fest med splint på bunnplugg på bunnskinne.

Merk at samtlige plastdeler kan være morknet og sprø og kan oppleves å knekke underveis i bytte. Vi anbefaler derfor alltid å ha reservedeler klar til når service skal gjennomføres.